

WUNDERWERK

— est. 1964 —



DESIGNPANEELLE

Montage- und Pflegeanleitung

Vor der Montage lesen Sie bitte diese Montageanleitung aufmerksam durch.

EIGENSCHAFTEN

Holz ist ein Naturprodukt, Echtholzfuerniere und MDF-Lamellen können in Struktur und Farbe variieren! Die WUNDERWERK est. 1964 Design-paneele sind nur für den Innenbereich geeignet (nicht für Feuchträume).

SCHNELLANLEITUNG ZUR MONTAGE (DESIGNPANEELE IN DER LÄNGE 240 CM)

OPTION 1 „Schrauben“: Wir empfehlen Ihnen, mindestens 15 Schrauben pro Paneel zu verwenden. Die Schrauben erhalten Sie als Zubehörartikel in schwarz oder grau lackiert. Je nachdem wie Ihre Zimmerwand beschaffen ist, kann die Verwendung von Dübeln, für die optimale Befestigung, sinnvoll sein.

Für eine verbesserte Schallabsorption fixieren Sie eine Holzlattenkonstruktion (45 mm) an Ihrer Zimmerwand und legen Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffplatten zwischen die Holzlatten (Abstand ca. 60 cm). Die Paneele werden anschließend mit der Holzlattenkonstruktion verschraubt.

OPTION 2 „Montagekleber“: Tragen Sie den Kleber auf der Rückseite des Paneels auf und platzieren Sie es an der Wand. Achten Sie darauf, dass das Paneel vollflächig auf der Wand aufliegt. Drücken Sie das Paneel mehrmals fest an die Wand, somit gewährleisten Sie ein optimales Haftergebnis. Den Butler macht's! Premium Montagekleber erhalten Sie als Zubehörartikel. Für ein optimales Haftergebnis können Sie zusätzlich Schrauben verwenden.

Das schwarze Akustikfilz kann mit einem Teppichmesser zugeschnitten werden. Die Lamellen können bei Bedarf entweder mit einer Handstichsäge oder Handkreissäge gekürzt werden. Bitte achten Sie auf die Verwendung eines Feinzahnsägeblatts um eine saubere Schnittkante zu erzielen. Entfernen Sie Heftklammern die sich im Schnittbereich befinden! Eventuell ist nach dem Zuschneiden eine Fixierung der einzelnen Lamellen mit Heftklammern oder kurzen Schrauben (ca. 15 mm) notwendig.

Bei weiteren Fragen zu Befestigungsmaterialien oder Werkzeugen fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

REINIGUNG

Die WUNDERWERK est. 1964 Designpanelee können mit einem nebelfeuchten Tuch oder einer feinen Bürste gereinigt werden. Das Reinigungstuch sollte fusselfrei sein. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher! Die Zwischenräume können Sie mit einer gummierten Fugendüse aussaugen. Sollten Sie sich unsicher sein, testen Sie an einer nicht sichtbaren Fläche Ihr Reinigungsergebnis.

TOLERANZEN/ABWEICHUNGEN VON ANGEGEBENEN FORMATEN

Toleranzen: +/- 3 mm.
Rechtwinkligkeit: Länge/Breite +/- 2 mm.
Gewicht +/- 10 %

ENTSORGUNG/RECYCLING

1. Der Filz (Rückseite) wird von den Lamellen entfernt und als Plastikmüll entsorgt.
2. Die Lamellen werden als Altholz entsorgt.

Passendes Zubehör für die Paneele:

- Schrauben 4,5 x 45 mm, schwarz
- Schrauben 4,5 x 45 mm, grau
- Butler macht's! Premium Montagekleber 290 ml
- Abschlussleisten



Hier geht's zum
Montagekleber:
www.butlermachts.de



ZL.-Nr. 269064



ZL.-Nr. 356042



ZL.-Nr. 356041

ZL.-Nr. 356040

ZL.-Nr. 356039


ZL.-Nr. 356037

ZL.-Nr. 356038



Vor der Montage lesen Sie bitte diese Montageanleitung aufmerksam durch.

Figur 1

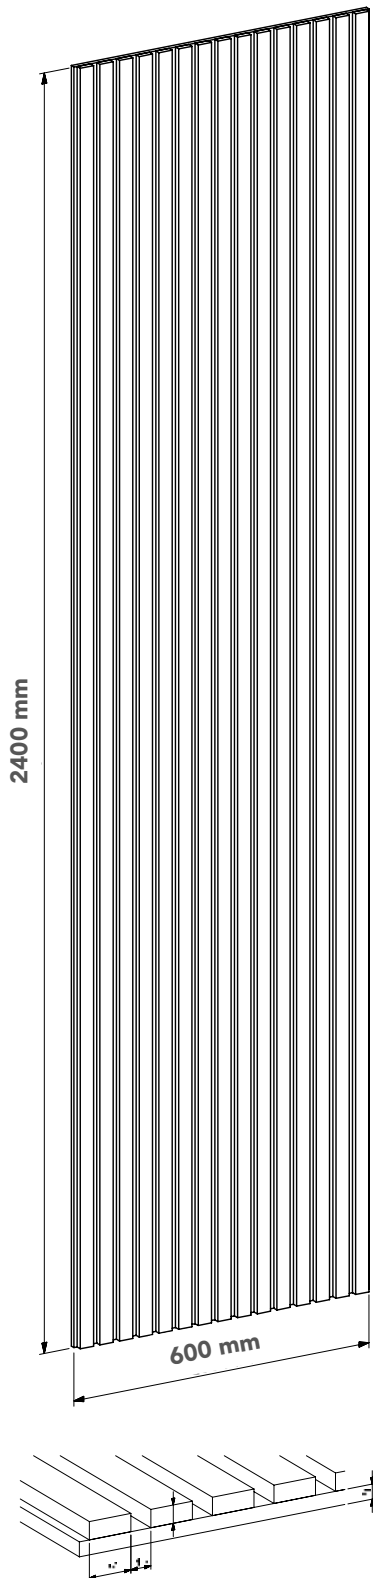

Figur 2

